


Tento skrátený návod Vám umožní ovládať Váš nový vírivý bazén jednoducho a rýchlo. Bezpečnostné predpisy, inštrukciu k úprave vody, ďalšie podrobné inštrukcie k ovládaniu a informácie ohľadne možných poruchových stavov nájdete v užívateľskej príručke.

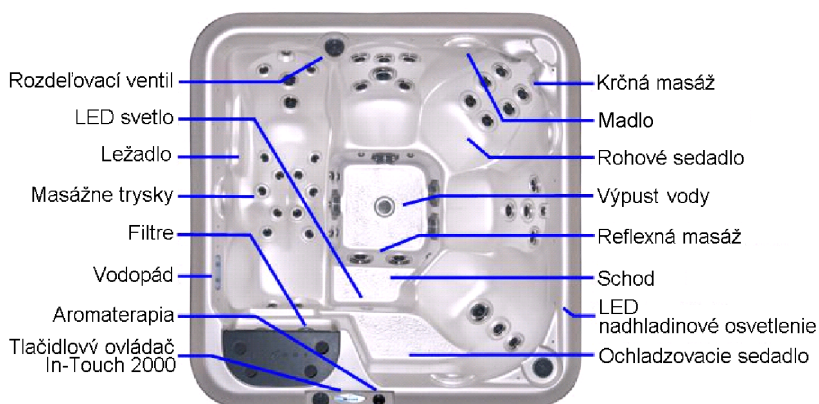

Predtým ako naplníte vírivý bazén vodou


1. Vypnite hlavný istič / prúdový chránič.
2. Odmontujte predný panel pod tlačidlovým ovládačom.
3. Skontrolujte, či sú všetky ventily na uzatvorenie ohrevu a všetkých čerpadiel otvorené (rukoväte musia byť otočené v smere prúdenia vody).
4. Skontrolujte, či nie sú uvoľnené drôty, alebo prasknuté potrubia.
5. Skontrolujte, či sú obidve šróbovacie koncovky ohrevu dotiahnuté, tieto sa dotiahujú ručne, nepoužíva sa žiadny nástroj.
6. Skontrolujte, či sú šróbovacie koncovky na čerpadlách dotiahnuté.
7. Vyčistite servisný priestor od nečistôt, ak je to potrebné.
8. Ak je to potrebné, vypláchnite všetky trysky a potrubia čistou vodou, aby sa odstránil z povrchov prach a prípadné nečistoty.
9. Skontrolujte, či je vypúšťací ventil zatvorený a uzáver dotiahnutý.
10. Skontrolujte, či sú všetky trysky otvorené (otočte nimi, otvorte ich naplno, trysky strednej veľkosti sú rotačné, tieto nie je možné otočiť - zatvoriť, sú stále otvorené - je možné ich regulovať pomocou trojcestného rozdeľovacieho ventilu).
11. Teraz je čas na vyčistenie a vyleštenie povrchu vírivého bazéna.

Naplňte vírivý bazén vodou

1. Skontrolujte, či sú filtre riadne uchytené - zašróbované. Otočte nimi v smere hodinových ručičiek opatrne na doraz. Dajte pozor, aby ste ich nepretočili (aby nepraskol závit).
2. Pripojte záhradnú hadicu na vodovodnú prípojku so studenou pitnou vodou (nepoužívajte úplne zmäkčenú, alebo horúcu vodu).
3. Záhradnú hadicu pred plnením vypláchnite mimo bazén, aby sa odstránili prípadné sedimenty z hadice a potrubia.
4. Zaveďte hadicu do priestoru s filtermi a otvorte vodovodný ventil. Vírivý bazén je vhodné začať naplňať cez filtre, aby sa predišlo k zavzdušneniu čerpadiel.
5. Naplňte vírivý bazén tak, aby hladina vody bola cca 2,5 cm nad najvyššie inštalovanými tryskami (alebo cca 1,5 cm pod tryskami pre masáž krčných partií). Nepreplňajte.
6. Skontrolujte, či sa nevyskytujú prípadné netesnosti na vodoinštalácii a na šróbovacích koncovkách.
7. Zapnite hlavný istič. Cirkulačné čerpadlo sa rozbehne automaticky. Ak voda nezačne prúdiť cez trysky v priebehu 3 - 4 minút, odvzdušnite čerpadlo (povoľte šróbovaciu koncovku na výtlaku čerpadla, alebo na výstupe z ohrevu).

Tlačidlový ovládač

Tlačidlovým ovládačom LOTUS SPAS® In-Touch 2000 je možné ovládať masážne čerpadlá, vzduchové čerpadlo, svetlo, nastavovať čas, teplotu a ďalšie funkcie. Ovládač je vyrobený z kvalitného materiálu, odolného voči vode, je vhodný aj do najobťažnejších klimatických podmienok.

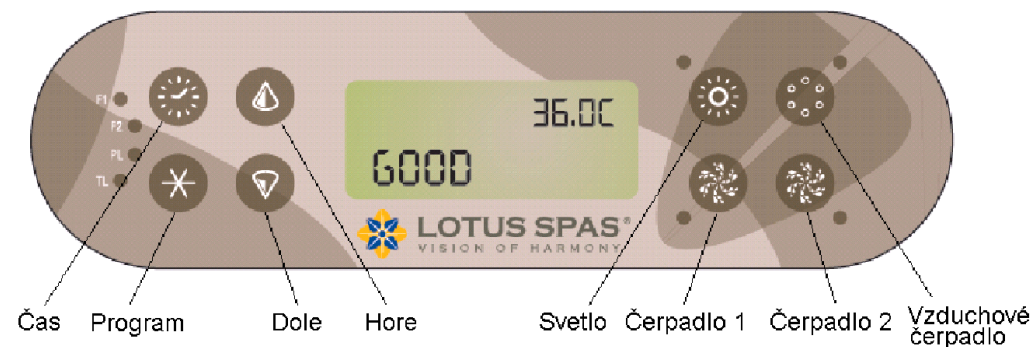

Nastavenie teploty



Možné je nastaviť maximálnu teplotu 40°C a minimálnu teplotu 26°C. Na displeji sa štandardne zobrazuje aktuálna teplota vody, prípadne dve alebo tri pomlčky vtedy keď čerpadlo nebolo v chode. Ak sú zobrazené pomlčky, je potrebné najskôr zapnúť **čerpadlo 1** a počkať cca 2 minúty, kým sa zobrazí aktuálna teplota vody. Nastavenie požadovanej teploty je možné vykonať kedykoľvek použitím tlačidiel **“hore”**, alebo **“dole”**. Každým stlačením tlačidla zmeníte požadovanú teplotu o 0,5°C. Ak je ohrev v činnosti, na LCD displeji sa zobrazuje ikona ohrevu - zobrazenie teplomeru vo vode.

Tlačidlový ovládač - pokračovanie...

Čerpadlo č. 1 (dvojrýchlostné)



Stlačením tlačidla "Čerpadlo 1" zapnete čerpadlo na nízku rýchlosť, druhým stlačením prepnete na vysokú rýchlosť a tretím stlačením čerpadlo vypnete. Pri nízkej rýchlosti sa čerpadlo automaticky vypne po 40 minútach, pri vysokej rýchlosti po 15 minútach chodu.

Čerpadlo č. 2 (jednorýchlostné - ak je inštalované)



Stlačením tlačidla "Čerpadlo 2" zapnete čerpadlo, druhým stlačením ho vypnete. Čerpadlo 2 sa automaticky vypína po 15 minútach chodu.

Vzduchové čerpadlo



Stlačením tlačidla "Vzduchové čerpadlo" zapnete, alebo vypnete vzduchový systém. Automatické vypnutie sa vykoná po 15 minútach chodu.

Svetlo



Stlačením tlačidla "Svetlo" zapnete / vypnete hlavné svetlo aj nadhladinové osvetlenie. Svetlo je možné prepínať v 12 programoch (rôzne farby). Na prepnutie je potrebné po vypnutí okamžite znova zapnúť. Automatické vypnutie je po 4 hodinách.

Hore / Dole



Tlačidlo "Hore" - používa sa na zvýšenie teploty vody, zmeny nastavenia času, zmeny pri programovacích sekvenciách.



Tlačidlo "Dole" - používa sa na zníženie teploty vody, zmeny nastavenia času, zmeny pri programovacích sekvenciách.

Čas



Tlačidlo "Čas" sa používa na zobrazenie času, vykonanie zmeny pri programovacích sekvenciách, výstup z programovania. Pre nastavenie času stlačte tlačidlo "Čas", potom tlačidlo "Programovací mód". Keď číslice začnú blikať tlačidlami "Hore" / "Dole" nastavte hodinu, potvrdte stlačením tlačidla "Programovací mód", podobne nastavte minúty.

Programovací mód



Tlačidlo "Programovací mód" sa používa na prepnutie módu a nastavenie času. **Standard Mode** udržuje nastavenú teplotu. "STD" sa zobrazuje na displeji. **Economy Mode** ohrev je v činnosti iba počas filtračného cyklu. "ECN" sa zobrazuje na displeji, alebo preblikáva s teplotou ak je čerpadlo v chode.

Sleep Mode ohrev je v činnosti iba počas filtračného cyklu a hreje vodu o 10°C menej ako je nastavená teplota. "SLP" sa zobrazuje na displeji, alebo preblikáva s teplotou ak je čerpadlo v chode.

Filtrácia vody

Vírivý bazén je vybavený energeticky úsporným cirkulačným čerpadlom, ktoré beží kontinuálne 24 hodín denne s výnimkou, keď teplota vody presiahne nastavenú požadovanú teplotu o 1,5°C, vtedy vypne na 30 minút. (stáva sa to v horúcom prostredí). Cirkulačné čerpadlo sa zapína automaticky po ukončení štartovacej sekvencie (Pr).

Uzamknutie ovládača - stlačte "Čas" "Čerpadlo 1" potom "Hore" do 3 sekúnd.

Odomknutie ovládača - stlačte "Čas" "Čerpadlo 1" potom "Dole".

Údržba a starostlivosť

Vypúšťanie a opätovné naplnenie vodou

1. Vypnite hlavný istič / prúdový chránič.
2. Dajte dole termokryt a nechajte vodu chladnúť.
3. Vyberte vhodné miesto na vypustenie viac ako 1000 litrov vody, ktorá môže obsahovať nehygienické zložky škodlivé pre trávnik, rastliny.
4. Na výpustnom ventilu (nachádza sa v spodnej prednej časti ľavého panela z pohľadu na hlavný ovládač) odšróbujte záslepku. Podržte telo ventilu, aby sa vám pri tomto úkone neotvoril.
5. Pripojte záhradnú hadicu na závit ventilu.
6. Otočte ventilom o 1/3 obrátky proti smeru hodinových ručičiek, ventil sa odomkne a vysunie, potom ho otvorte naplno. Voda bude pomaly vytekať samospádom.
7. Po vypustení vody zavrite ventil pred opätovným naplňaním, postupujte opačne ako pri otváraní ventilu.
8. Pri opätovnom naplňaní, zavedte záhradnú hadicu pripevnenú na vodovodnú prípojku do priestoru s filtrami a otvorte ventil na potrubí s pitnou vodou.
9. Po naplnení vírivého bazéna vodou zapnite hlavný istič / prúdový chránič. Ak je čerpadlo v chode a voda nepreteká cez trysky, odvzdušnite systém čerpadla.



Odvzdušnenie systému

1. Vypnite hlavný istič / prúdový chránič.
2. Odmontujte predný panel obkladu pod tlačidlovým ovládačom.
3. Povoľte šróbovacie koncovky ohrevu tak, aby vzduch zo systému unikol.
4. Keď tam už vzduch nie je, voda vyteká bez bublín, ručne dotiahnite šróbenie.
5. Povoľte šróbovaciú koncovku na výtlaku čerpadla č. 2 ak je nainštalované.
6. Zapnite všetky čerpadlá, aby ste sa presvedčili, že na spojoch nie je žiadna netesnosť.
7. Namontujte predný panel.
8. Zapnite istič / prúdový chránič.